



アルコール検知器協議会
JAPAN BREATH ALCOHOL TESTING CONSORTIUM

高性能&多機能で 運送業務に最適

- 機器本体に測定結果を保存
- PCと接続して測定・データ管理
- ハンディ・据置記録型・遠隔地管理の
3wayで使用可能

プロフェッショナルユーズ アルコール検知器

FuGo Pro.
フーゴプロ
FALC-11



アルコール検知器協議会認定品

FALC-11 フーゴプロ 〈PC管理用ソフト付き〉 定価 ¥39,000 (税込 ¥42,900)




■主な特徴



電気化学式ガスセンサ

アルコール選択性の高い電気化学式センサを採用することで誤動作を防止し、信頼性の高い測定を実現しています。

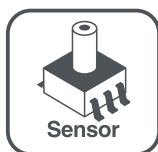


圧力センサ

圧力センサで呼気の吹込み状態を監視、吹込みが弱いとエラー表示でお知らせ、吹込み不正を防止します。



ストロー

ストローを使用することで、清潔に呼気の吹込みができ、漏れを防ぎます。市販のストローも使用でき経済的です。

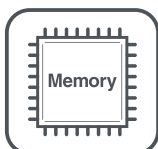

本体でのデータ保存

機器本体に2500件の測定データと1000件のIDが保存できます。



個人識別

ドライバーIDの入力で本体機器単体でも個人識別が可能です。



パソコンとの接続

付属の通信ソフトとUSBケーブルの使用で、PCを使用した測定やデータ管理も可能です。

多機能タイプ

プロフェッショナルユーズ
アルコール検知器 FALC-11

FuGo Pro.
フーゴプロ

単体での使用時には機器本体に測定結果を保存でき、
PCと接続すれば据置型としても使用可能



充実の「アフターサービス」(有料)

長くご愛用いただく皆様へ、[FALC-11]は、
定期的なメンテナンスサービスを提供しています。

定期メンテナンス費用

標準価格 ¥14,000(税込¥15,400 送料込)

※修理については当社までお問合せください。

本機単体で使用する場合

測定前にドライバーIDを入力
測定結果の個人識別が可能

本体保存件数2,500件
複数IDからの測定可能

本体電源ON

ドライバーID入力

呼気吹込み

結果表示
本体へ保存

本体電源OFF

後日PCへ転送

PCと接続して使用する場合

アプリケーションが本体を
自動認識、操作不要

PCにWEBカメラを接続する事で
測定者の画像保存が可能

PCに本体を接続

本体電源ON

アプリケーションが
本体を認識※

呼気吹込み

PCへ結果表示

PCでドライバーを
選択して保存

※通信キットの対応OS: Windows 10/11 (32bit/64bit両方) に対応。ただし、アプリケーションインストール時にインターネット環境が必要です。※Excelの対応バージョン: Excel 2007、2010、2013 (32bit版のみ) 対応。

主な仕様

品 名	アルコール検知器 フーゴプロ
品 番	FALC-11
検知対象ガス	呼気中アルコールガス
検 知 原 理	電気化学式ガスセンサ
測 定 範 囲	0.00~0.35mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
推奨使用温度	0~40℃
保管 環 境	-10℃~50℃、乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨30%RH~90%RH)
有 効 期 限	ご購入から一年、または10,000回使用で定期点検
電池 寿 命	使用回数約2,000回(室温にて)
電 源	単3アルカリ乾電池2本(またはDC5V、1Aを付属のUSBケーブルから給電)

結果保存件数	ID/日付/測定結果:2500件 ID登録:1000件
データ転送	付属の通信ソフトを使用して、USBケーブルでPCへデータを転送
測定データの記録	PC(Windows)
寸 法	120(H)×65(W)×25(D)mm
重 量	150g(乾電池含む)
標準付属品	取扱説明書(保証書付き)/通信ソフトCD-ROM/USBケーブル/ ハンドストラップ/単3アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/ ストロー差込用アタッチメント2個/ストロー(見本)

注意事項

- 本製品は、飲酒後、運転の良否を判断するために使用されるものではありません。本製品の測定結果だけで、運転の可否を判定しないでください。本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故・飲酒運転(道路交通法違反)について、一切の責任を負いません。飲酒された場合、たとえ少量であってもその後の運転は、絶対にお止めください。
- 運行管理・業務管理に使用される場合、本製品の測定結果のみに依存した運用は極力さけてください。本製品の使用によるトラブルに対して、一切の責任を負いません。

- 人間の呼吸には若干の発酵ガス(胃及び腸等から排出されるガス)が含有されていますので、飲酒していなくても検出する場合があります。又、アルコールガス以外のガスでも動作することがあります。
- 本仕様は、予告無しに変更することがあります。

免責事項

- 本製品は人命にかかわるような状況の下で使用する事を目的として設計、製造されたものではありません。本製品の使用により人身事故や火災ならびに社会的損害などが発生しても一切の責任は負いません。
- 性能向上のため予告なしに製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。
- カタログは印刷物ですので、製品の色など実際の色と異なる場合があります。
- FIGAROは、フィガロ技研株式会社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。

新規ご購入に関するお問合せ

フリーダイヤル
0120-25-1175
☎ 072-728-2575

E-mailでのお問合せ
Mail figaro@figaro.co.jp
ALC販売促進部

修理・故障などに関するお問合せ

フリーダイヤル
0120-602-156
☎ 072-728-0120

E-mailでのお問合せ
Mail alc-support@figaro.co.jp
FAX: 072-728-0467
お客様サポート係

[受付時間: 月~金 9:00~12:00/13:00~17:00]

フィガロ技研株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目11番46号

フィガロ技研 検索 URL www.figaro.co.jp



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎ **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>