

DR300 ポケット残留塩素計



DPD法

簡単操作

小型軽量

特 長

- **簡単操作** すべての操作は3つのキーでOK。
試薬の選択により、遊離塩素、全塩素のどちらも測定が可能です。
- **小型軽量** 手のひらサイズで重さは250g(電池別)
- **省 電 力** 単4形アルカリ乾電池 4本で、約5000回の測定
(測定回数はバックライトの使用により変わります)
- **2レンジ対応** レンジ切替により、0.02~2.00mg/Lと
0.1~8.0mg/Lの測定ができます。




★ 必要な器具が1パック

キャリングケースに、本体、サンプルセルなどが収納されています。

※測定試薬は別途購入が必要です。


サンプルを準備

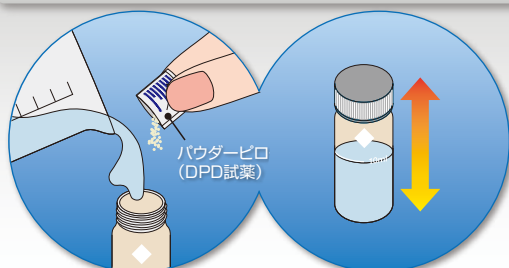

サンプル容器の標線までサンプルを入れ、ゼロ校正後試薬を加えます。


ふたをして20秒間振り、試薬を溶かします。

サンプルをセット

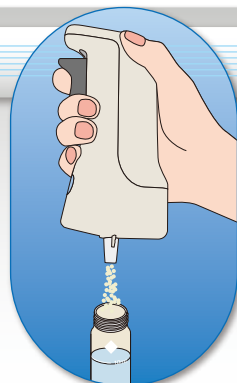

「スイフトテストディスペンサ」を使用すれば、試薬の添加はさらに簡単です。

測定

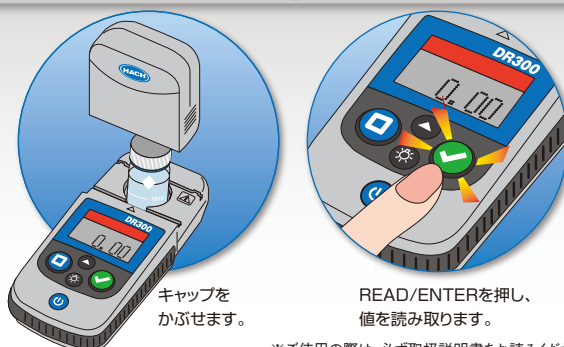

キャップをかぶせます。

READ/ENTERを押し、値を読み取ります。

※ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。

仕様

TOADKKコード	HACH6002
HACHプロダクト番号	LPV.445.97.00110
光源ランプ	発光ダイオード(LED)
検出器	シリコンフォトダイオード
最小目盛り値	0.1mg/L(HR) 0.01mg/L(LR)
波長	528nm±2nm
バンド幅	15nm
測定範囲	0.1*~8.0mg/L(HR) 0.02*~2.00mg/L(LR) ※推定検出限界
測定部	セル外径1インチに適合
データメモリー	最新の測定値50データ
動作環境	0~50℃、相対湿度0~90%(結露なきこと)
保管温度	-20~55℃、相対湿度0~80%(結露なきこと)
電源	単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定 (測定回数はバックライトの使用により変わります)
外形寸法	約69(W)×157(D)×34(H)mm
質量	約250g(乾電池含まず)

残留塩素試薬 (別売品)

品名/内容	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、100包	HACH0578	2105569
遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、1000包	HACH0574	2105528
全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、100包	HACH0582	2105669
全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、1000包	HACH0579	2105628
スイフトテストディスペンサ 遊離塩素試薬付き 250回分*	HACH1523	2802300
遊離塩素試薬 250回分* スイフトディスペンサ補充用	HACH0577	2105560
スイフトテストディスペンサ 全塩素試薬付き 250回分*	HACH1524	2802400
全塩素試薬 250回分* スイフトディスペンサ補充用	HACH0581	2105660

※高濃度測定の場合は125回分

その他部品・消耗品

品名/内容	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
サンプル容器 1インチ/10mL ねじふた付き(6個) (ガラス、LR用)	HACH1082	2427606
サンプル容器 1cm/10mL キャップ付き(2個) (プラスチック、HR用)	HACH2135	4864302

標準付属品

測定試薬は添付されていません。別途購入が必要です。

品名/内容	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
サンプル容器 1インチ/10mL ねじふた付き(2個)	※	※
サンプル容器 1cm/10mL キャップ付き(2個)	HACH2135	4864302
キャリングケース	HACH1971	4660200
単4形アルカリ乾電池(4本)	—	—
取扱説明書	—	—

※追加でサンプル容器をお求めになる場合は、6個入りサンプル容器 HACH1082(2427606)をご発注ください。



残留塩素試薬(別売品)



スイフトテストディスペンサ

HACH(ハック)日本総代理店



東亜ディーケーケー株式会社

169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10 ☎ 03-3202-0211(代)

営業企画部	169-8648	東京都新宿区高田馬場1-29-10	☎ 03-3202-0218
HACH営業部	169-8648	東京都新宿区高田馬場1-29-10	☎ 03-3202-0235
本社	169-8648	東京都新宿区高田馬場1-29-10	
営業1課	☎ 03-3202-0226	営業2課	☎ 03-3202-0221
営業4課	☎ 03-3202-0223	営業5課	☎ 03-3202-0229
大阪支社	530-0047	大阪市北区西天満3-6-28	
営業1課	☎ 06-6312-5060	営業2課	☎ 06-6312-5080
札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西4-1-19	☎ 011-726-9859
仙台営業所	980-0022	仙台市青葉区五橋2-1-4	☎ 022-723-5734
千葉営業所	290-0038	市原市五井西2-2-11	☎ 0436-23-7531
神奈川営業所	220-0021	横浜西区桜木町5-26-3	☎ 045-222-1361
静岡営業所	422-8036	静岡市駿河区敷地2-21-1	☎ 054-236-0106
名古屋営業所	460-0022	名古屋市中区金山3-8-18	☎ 052-324-6335
岡山営業所	710-0824	倉敷市白楽町593-1	☎ 086-423-5181
広島営業所	733-0002	広島市西区楠木町1-9-27	☎ 082-297-7370
山口営業所	745-0073	周南市代々木通1-30	☎ 0834-27-2707
四国営業所	760-0055	高松市観光通2-2-15	☎ 087-831-3450
九州営業所	802-0001	北九州市小倉北区浅野2-1-21	☎ 093-551-2727
長崎事務所	850-0066	長崎市大浜町846-20	☎ 095-865-0921
海外第1・第2営業部	169-8648	東京都新宿区高田馬場1-29-10	☎ 03-3202-0225

上記については、変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。

ホームページ <https://www.toadkk.co.jp/>

HACH製品専用ホームページ <http://hachtoadkk.com>

ご使用上の注意

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱店

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
●発行日 2019-3-20