撹拌はプロペラから遠心カへ!

羽根がない 遠心撹拌体

C-Mix

電動モータ 一体型

万能型

特許第 4418019号

文部科学大臣表彰をはじめ、発明分野の各賞を受賞!

羽根が無いのによく混ざる! 撹拌の常識を覆す遠心撹拌体C-Mix。

◇世界初! 羽根がない遠心撹拌体"C-Mix"採用電動ハンディタイプ

搅拌機!

撹拌機本体

★様々なシーンで活躍!万能電動撹拌機!





空気を巻き込まない

材料の性質を壊さない

容器の底までよく混ざる (沈降防止)

比重が違う液体も 良く混ざる

選べる材質の撹拌子 (SUS316、アルミ、樹脂)

液の飛散が無い (飛散液で汚れない)

操作し易い

低粘度から高粘度まで (ワイドレンジ)


接触時のケガが激減

【撹拌原理】

⑥容器の隅々まで いきわたり均一に\ 撹拌

⑤吐出された流体ば 容器壁面に当たり 上下に循環

①回転

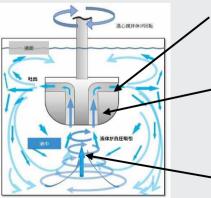

ST SATO SHOUJI INC.

②吐出口に遠心力が 発生し液体が吐出される

③縦流路内に 負圧が発生

· ④竜巻状の吸込みの うず流が発生

C・MiX 電動モータ 一体型

電動モータ取り付け可能C-Mix ラインナップ

	ヘッド			シャフト			参考撹拌力(水)	
型式	口径	形状/タイプ	材質	シャフト径	シャフト長	材質	撹拌容量	回転数(rpm)
HD-S64S-10S55	ϕ 64mm	半球	SUS316	Ф10	550mm	SUS316	~400	500~1000

共通モータ仕様	
カップリング接続径	φ10mm, SUS304
C−Mix軸径	φ10mm
使用電源	単相交流50/60Hz 共用
電圧	100V
消費電力	100V
無負荷回転数	300~1200rpm
撹拌機(本体)重量	2. 6kg

【ハンディタイプはこんな撹拌に向いています】

液+粉の撹拌に

粘度の高い液体の 撹拌にはワイドレンジ

屋外での撹拌に

撹拌機の方を 移動させたい時に 反力が小さいので 楽に扱えます。 ちょっとだけ 混ぜたい時に

こまめに撹拌子を 洗浄したい時に

複数のC-Mixを 付け替えたい時に あなたが混ぜたい時に 混ぜたいように

遠心撹拌C-Mixによる撹拌



①遠心撹拌開始



②下の吸入口からビーズが吸い込まれる



③吸い込まれたビーズが横の吐出口から吐き出される

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

販売店



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

20(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM: http://satosokuteiki.com/