


ソフトウェア

EXLON ZⅢ Plus ソフトウェア MSU3D-PRO-VT

測定者ごとの視差のない画像処理測定




ツールバーに変更した画像測定ツールは画像エリアにある測定箇所にもマウスポインタを近づけるだけで測定ツールが表示され、画像処理測定を行います。従って測定者による目視誤差をなくし、安定した測定結果が得られます。



使用するヘッドをソフトウェアで切り替え可能

接触測定ヘッドとCCDカメラを装備しているEXLON-ZⅢ Plusはソフトウェア上で使用するヘッドを切り替えるだけで座標系が自動的にオフセットします。接触測定と画像測定が同一座標系で測定できます。

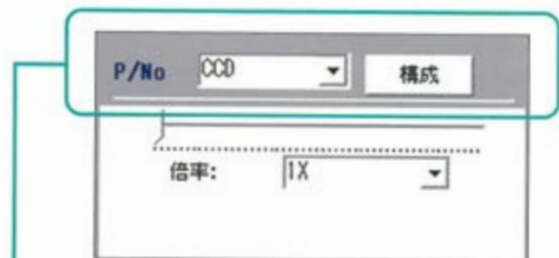

CCD画像は画像ファイルとして保存

CCDカメラから映し出された画像はJPG,BMP形式での画像保存が可能です。形状確認画像として保存するなど様々な用途に使用出来ます。

